# 单口洗眼器

单口洗眼器安装在实验操作台,常用于当发生化学液体或有毒物质溅到工作人员眼睛、 脸或者身体时,将危害降到最低程度,减少有毒物质对工作人员的伤害。

### 产品颜色 PRODUCT COLOR

红、绿、黄、不锈钢色


## 安装开孔 MOUNTING OPENING

¢ 33-¢ 35mm



型号: KC 1

#### 尺寸图 **DIMENSIONS**

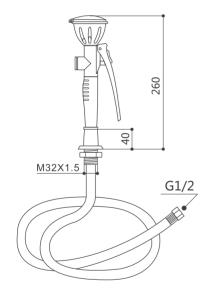

#### 主体材料 MAIN MATERIAL

- 阀体:采用H59-1铜棒热锻压制造
- 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压 处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛
- 莲蓬头护罩: Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部 造成碰撞二次伤害
- 防尘盖: PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并可降低 使用时的短暂高水压,防止冲伤眼睛
- 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用
- 控水阀: 止逆阀,其阀门可自动关闭
- 前置过滤器:配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉 淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒 杂质,避免眼睛及人体肌肤受到伤害
- ▶ 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管. 有效防止生锈、渗漏
- ▶ 出水量: 单□洗眼器 > 6升/分钟,符合美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定
- ▶ 理想温度: 27℃-37℃
- 推荐压力: 0.3 bar-0.6 bar
- ▶ 承受压力: 0.1 bar-10 bar
- 进水接口: G1/2